


SCHEMAT MONTAŻU SIECI KANALIZACYJNYCH W RURACH OSŁONOWYCH

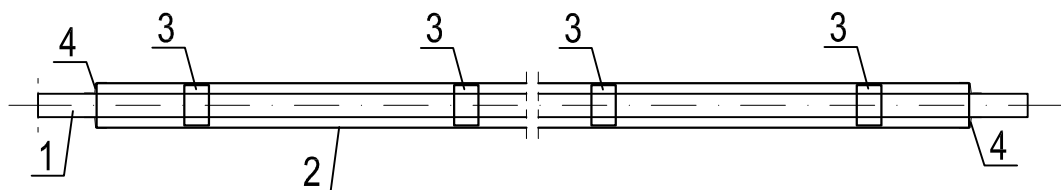

1. rura przewodowa PVC
2. rura osłonowa stalowa
3. płozy ślizgowe do przepustów, początek rury osłonowej
0,15 m, max. odl. między płozami 1,5m
4. manszeta uszczelniająca do przepustów

Rura przewodowa	Rura osłonowa
PEHD PN10 (40x2.4)	DN65
PEHD PN10 (50x3.0)	DN80
PEHD PN10 (63x3.8)	DN100
PEHD PN10 (75x4.6)	DN150
PEHD PN10 (90x5.4)	DN200