


SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLA TELEKOMUNIKACYJNEGO I ELEKTROENERGETYCZNEGO

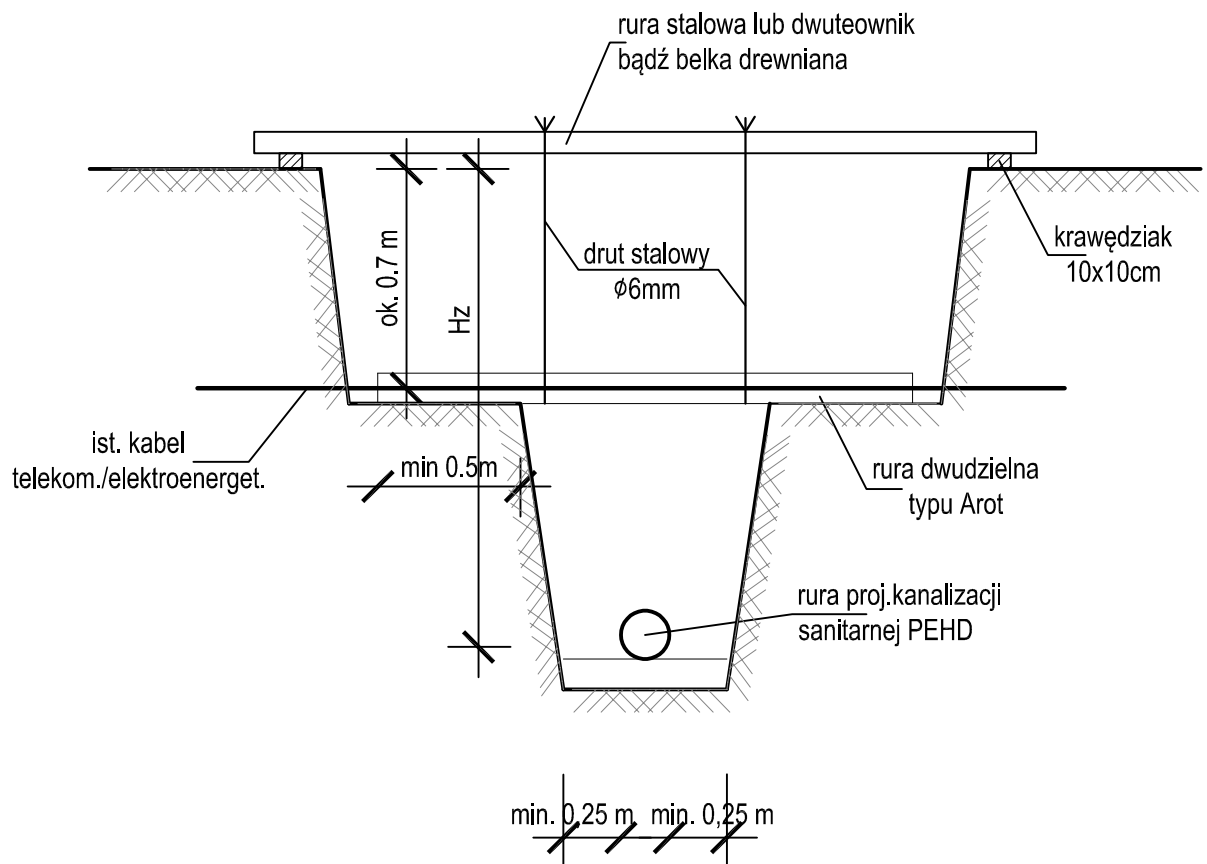

UWAGA

Prace wykonywać pod nadzorem właściciela linii kablowej.
Kabel należy zlokalizować i odkopać ręcznie.
Na kabel należy nałożyć rurę ochronną dwudzielną i uszczelnić końcówki rury np. materiałem włóknistym z gliną lub pianką poliuretanową.